



Lavavasos  
Glasswashers  
Gläserspülmaschinen  
Lave-verres  
Lavatazze  
Máquinas de lavar copos

SV



**INSTRUCCIONES - USERS MANUAL - GEBRAUCHSANWEISUNG -  
MODE D'EMPLOI - INSTRUZIONI PER L'USO - MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Este manual describe la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los lavavasos: SV-18 / SV-18H / SV-19 / SV-20 / SV-21 / SV-21B.

La referencia del modelo y sus características se indican en la placa de identificación colocada en la máquina. Estas máquinas están diseñadas y fabricadas de acuerdo con las directivas Europeas de seguridad 89/392/CEE y 73/23/CEE.

Estas máquinas cumplen con las normas EN55014 y EN55104 sobre la eliminación e inmunidad de las perturbaciones radioeléctricas.

## INSTALACION

Para obtener las mejores prestaciones y una buena conservación de la máquina, siga cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual.

### Instalación de agua

Antes de proceder a la instalación de la máquina, compruebe que:

1. La conducción de agua se encuentra a una distancia inferior a 1,50 m del emplazamiento previsto para la máquina.
2. La conducción de agua deberá tener en su extremo más cercano a la máquina una llave de corte de 3/4" GAS a la que se conecta la manguera de alimentación suministrada con la máquina.
3. La presión dinámica de agua de alimentación a la máquina no deberá ser ni inferior a 2 bar (200kPa) ni superior a 4 bar (400kPa).
4. Para obtener un buen resultado en el lavado, el agua no debe sobrepasar los 10º hidrométricos de dureza (cal).
5. En zonas donde la presión del agua sea mayor a la máxima indicada, es necesario instalar un regulador de presión para situar la presión entre 2 y 4 bar (200 y 400kPa).
6. Si la presión del agua es inferior a 2 bar,

es necesario instalar un elevador de presión.

7. Evitar hacer reducciones con la manguera al hacer la instalación.
8. En los modelos con desagüe por gravedad conectar el tubo de desagüe que tiene un diámetro exterior de 30mm, al conducto de desagüe. La altura del desagüe no deberá ser superior a 120 mm desde la base de la máquina.
9. En los modelos "B", provistos de bomba de desagüe, la altura del desagüe no deberá ser superior a 1 m desde la base de la máquina.
10. Es necesario nivelar la máquina para permitir un correcto vaciado, para ello se deben soltar o apretar las patas niveladoras.

### Instalación con descalcificador

Instalar un descalcificador SAMMIC cuando el contenido de cal en el agua de alimentación de la máquina sobrepase los 10º hidrométricos. Las instrucciones de instalación acompañan al descalcificador.

Evitar hacer reducciones de caudal (estrangulamientos) antes y después de la instalación, ya que éstas producen pérdidas de presión.

### Instalación con elevador de presión

Instalar un elevador de presión cuando la presión del agua que va a alimentar a la máquina sea inferior a 2 bar (200kPa).

El elevador de presión puede instalarse en cualquier punto cercano al equipo, prolongando la conducción de agua y la llave de corte hasta el elevador. Cuidar que la llave de corte siga estando accesible. Conectar el elevador por un extremo a la llave de corte y por el otro a la manguera que se suministra con la máquina.

### Instalación eléctrica

Antes de proceder a la instalación eléctrica:

1. Comprobar que el voltaje de la red

coincide con los datos indicados en la placa de características.

2. Instalar un interruptor tipo magnetotérmico de 16A. La máquina está equipada con un cable 3x2,5mm<sup>2</sup> de sección y 1,70m de longitud que debe ser conectado directamente al interruptor.
3. Es OBLIGATORIO efectuar la conexión con TIERRA. Además, la máquina está provista de un tornillo externo para la conexión a un sistema equipotencial de tierra.

## FUNCIONAMIENTO

### Puesta en marcha

1. Abrir la llave de paso del agua 3/4" GAS.
2. Conectar el interruptor y el elevador de presión, en caso de haberlo instalado.
3. Comprobar que el filtro de aspiración y el rebosadero están colocados.
4. Accionar el interruptor general (A) para iniciar el llenado automático de la cuba y la conexión de las resistencias de calentamiento.
5. Cuando la máquina haya alcanzado la temperatura de lavado (55°/60°C), se ilumina el piloto (C) se vierte el detergente en la cuba (1/4 de taza de café al inicio del primer ciclo y la misma cantidad cada 5 ciclos aproximadamente)
6. Despues de colocar la cesta con la vajilla, cerrar la puerta. Accionar el pulsador luminoso de marcha (B), el ciclo comenzará automáticamente. Cuando el piloto se apaga el ciclo ha terminado.
7. Modelos con pulsador de aclarado en frío: el enfriamiento de los vasos se consigue accionando el pulsador (E) después de terminar el aclarado en caliente. Esta operación dura mientras se mantiene accionado el pulsador mencionado.
8. Modelos con bomba de vaciado: Con la puerta abierta y accionando el pulsador

(D) se pone en marcha la bomba de vaciado. Con el rebosadero colocado se vacía el posible exceso de agua acumulada en la cuba.

#### Dosificador de Detergente

La máquina está preparada para la instalación de una bomba dosificadora de detergente regulable, cuyo número de repuesto se indica en la lista de repuestos. El dosificador se monta en el frente inferior delantero según se indica en la figura del despiece. La máquina dispone de un orificio en la parte trasera donde se acopla el racord para la inyección del jabón.

La bomba dosifica aproximadamente 0,7ml/s de detergente (máximo). En el primer llenado se inyectan 56ml en 80s, obteniendo una concentración máxima de 3,5ml/l. En cada ciclo la bomba inyecta 10ml de detergente. La dosificación se puede disminuir girando el tornillo de regulación que dispone el dosificador.

#### Dosificador de abrillantador

Comprobar que el depósito de abrillantador está lleno. Con la máquina en marcha, durante el ciclo de lavado, accionar varias veces (5, o 6) el interruptor general, comprobando que el tubo se llena de abrillantador y entra en el calderín. La regulación del dosificador se realiza mediante el tornillo de reglaje situado en el panel frontal inferior y según el sentido indicado.

Para comprobar si la dosis de abrillantador es eficaz observar los vasos al trasluz. Si hay gotas de agua en el vidrio la dosis es insuficiente, si aparecen estrías la dosis es muy alta.

#### Desagüe de la máquina

Modelos sin bomba de desagüe: Extraer el rebosadero sin retirar el filtro. El agua cae por gravedad y la suciedad quedará acumulada en el filtro.

Modelos "B" provistos de bomba de

vaciado.

- Abrir la puerta y extraer el rebosadero sin retirar el filtro
- Accionar el pulsador de vaciado (D) según se indica en el panel de mandos, con la puerta abierta. La bomba de desagüe funciona mientras se mantiene accionado el pulsador con la puerta abierta, el tiempo de vaciado es de aproximadamente 40s.
- Colocar de nuevo el rebosadero y filtro.
- Desconectar el interruptor general y cerrar la puerta

#### Limpieza de la cuba

La limpieza de la cuba debe realizarse cada vez que se termina una sesión de lavado al final del día. Proceder así:

- Abrir la puerta, extraer el rebosadero sin levantar los filtros, a fin de vaciar la cuba sin que penetren partículas gruesas en el conducto de aspiración de la motobomba. (No sacar nunca el filtro de aspiración con la cuba sucia).
- Extraer el filtro de la cuba (H) y limpiarlo cuidadosamente.
- En los modelos "B" con bomba de vaciado extraer también el filtro de la bomba de desagüe (J), fijado mediante una rosca, para proceder a su limpieza. Según se indica en la figura 2; girando un cuarto de vuelta se desenrosca el filtro (J). Una vez limpio se enrosca nuevamente.
- Para limpiar el interior de la cuba, cerrar la puerta y poner la máquina en marcha, pero sin colocar el rebosadero. De esta forma estará entrando agua limpia por los difusores de aclarado produciéndose una limpieza general de la máquina. Esta operación se deberá realizar durante 2 ó 3 minutos.
- Limpiar finalmente el fondo, paredes e interior de la cuba.
- Los brazos de lavado es preciso limpiarlos periodicamente. Si se observan deficiencias en el aclarado puede ser debido a la obstrucción de los orificios. En ese caso se deben soltar y

proceder a su limpieza

- El exterior de la máquina NO SE DEBE limpiar con un chorro directo de agua. Emplear para su limpieza un paño húmedo y cualquier detergente habitual.
- NO SE DEBEN utilizar detergentes abrasivos (aguafuerte, lejía, etc.), ni estropajos o rasquetas que contengan acero común, pueden causar la oxidación de la máquina.

#### OTRAS OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Antes de cualquier intervención para la limpieza o reparación, es obligatorio desconectar la máquina de la red.
- Cuando el aparato no se utilice durante un largo período de tiempo, o durante la noche, se recomienda dejar la puerta abierta para facilitar la ventilación y evitar los malos olores.
- En caso de avería de la bomba de desagüe:
  1. Se debe vaciar la cuba mediante un recipiente hasta que el nivel de agua esté por debajo del rebosadero.
  2. Con el rebosadero colocado, soltar el panel frontal inferior y cambiar la bomba (es posible realizar esta operación sin mover la máquina de su emplazamiento). Si desea vaciar la máquina manualmente, se debe conectar un tubo de desagüe al colector. Al retirar el rebosadero, la cuba se vacía por gravedad.
  3. Si el cable de alimentación se deteriora y es preciso instalar uno nuevo, dicho recambio sólo podrá ser realizado por un servicio técnico reconocido por SAMMIC.
  4. Ruido aéreo: el ruido emitido por la máquina, medido sobre una máquina tipo, es inferior a 70 dB (A), (distancia 1m).

This manual describes the installation, operation and maintenance of the SV-18/H, SV-19, SV-20 and SV-21/B glasswashers.

The model reference and its specifications are shown on the identificacion plate located in the machine.

These machines have been designed and manufactured in accordance with the following European directives for safety: 89/392/EEC and 73/23/EEC.

These appliances comply with the EN55014 and EN55104 standards for the suppression and exemption of radio-frequency interferences.

## INSTALLATION

For optimum performance and long service life of the machine, follow the instructions contained in this manual rigorously.

### Water connection

Before proceeding with the installation of the machine, check and make sure that:

1. The mains water connection is within 1.50m from the foreseen location of glasswasher.
2. At its end on the machine side, the water supply connection is equipped with a 3/4" GAS stopcock for the coupling of the water supply hose supplied with the machine.
3. The dynamic pressure of the water supplied to the machine is not less than 2 bar (200kPa) and not greater than 4 bar (440kPa).
4. For good washing results, the hardness of water (lime) must not exceed 10 hydrotimetric degrees.
5. In places where the water pressure is higher than the specified one, it will be necessary to incorporate a pressure reducer to bring the service pressure within the limits of 2 to 4 bar (200 and 400kPa).
6. If the water pressure is less than 2 bar, it will be necessary to install a pressure

booster.

7. Avoid bottlenecks with hoses when making this installation.
8. On models with gravity drainage, connect the drain pipe of an O.D. of 30mm to the drainage system. The distance from the drainage system to the machine base shall not exceed 120mm.
9. On models 'B' equipped with a drain pump, the distance from the drainage system to the machine base shall not be greater than 1m.
10. In order to ensure complete drainage, it is essential that the machine is even. To level it, undo or screw in the levelling feet.

### Machine installation with a water softener

If the lime content of the water is higher than 10 degrees of hardness, install a SAMMIC water softener. The installation instructions of this device come with it.

Avoid bottlenecks before and after this installation as flow would be reduced producing loss of pressure.

### Machine installation with a booster pump

Where the inlet water pressure is lower than 2 bar (200kPa), install a booster pump.

The booster pump may be installed anywhere near the machine, approaching the water piping and corresponding 3/4" cock to the device. Ensure that the water cock is still accessible.

Connect one end of the booster pump to the water cock and the other end to the hose supplied with the machine.

### Electric installation

Before making the electric connections:

1. Check whether the voltage of the machine coincides with the mains voltage.
2. Install a 16A switch of the

magnetothermal type. The machine is equipped with a cable of a cross section of 3x2.5mm<sup>2</sup> and 1.70m in length. This cable must be connected directly to the switch.

3. EARTHING is OBLIGATORY. Moreover, the machine includes an external screw for its connection to a ground equipotential system.

## OPERATION

### Starting

1. Open the 3/4" G stopcock to allow water to enter the machine.
2. Turn on the switch. Turn on the booster pump if one has been incorporated to the machine.
3. Check that the inlet filter and the drain plug are in place.
4. Turn the switch control (A) to the ON position for the automatic filling of the wash tank and the connection of the heating elements.
5. The light indicator (C) turns on when the washing temperature (55/60°C) has been reached. Now introduce the detergent into the tank: 1/4 coffee cup at the beginning of the first cycle and a same amount every 5 cycles approximately.
6. After putting the rack full of dishware into the machine, close the door. Press the backlit 'Start' push-button (B). A washing cycle starts automatically. The lamp turns off on completion of the cycle.
7. Models with a cold rinse push-button: For cold rinsing of the glasses, press the button (E) at the end of the hot rinsing process. Cooling will last as long as the said button is actuated.
8. Models with a drain pump: With the door open, press the push-button (D) to start the drain pump. With a drain plug in place, any excess amount of water accumulated in the wash tank will be evacuated.

## Detergent dispenser

The glasswasher is prepared for its fitting with an adjustable detergent dispenser, the part number of which appears on the spare parts list. This dispenser has to be installed in the bottom front area, as shown on the exploded view. At the rear of the wash tank, there is an opening where to insert the detergent injection nozzle.

The dispenser delivers about 0.7ml/s of detergent (maximum). At the first filling of the tank, feeding of detergent is roughly 56ml in 80s, resulting in a maximum concentration of 3.5ml/l. At each cycle, the dispenser delivers 10ml of detergent. It is possible to reduce the injected quantity by turning the adjusting screw on the dispenser.

## Rinsing aid dispenser

Verify that the rinsing aid reservoir is full. With the machine running, actuate the main switch several times (5 or 6) during the washing cycle and check whether the tube fills up with rinsing aid and goes in the boiler. Setting the dispenser is done by turning an adjusting screw on the front lower panel in the direction shown on the panel graph.

In order to determine whether the amount of rinsing aid is adequate, look at the glasses against the light. If there are water droplets on the glass, the amount of rinsing aid is insufficient; if streaks develop, the quantity of rinsing aid is too much.

## Machine Draining

Models with no drain pump: Remove the overflow drain plug, leaving the filter in place. Water will flow out by gravity and dirt will be retained in the filter.

Models 'B' with a drain pump:

- Open the door and take out the drain plug, leaving the filter in place.
- Press the drain control push (D), as shown on the control panel, with the door open. The drain pump operates as long as the

push-button is kept depressed, with the door open. Draining will last about 40s.

- Put the overflow drain plug and filter in place again.
- Turn the main switch off and close the door.

## Tank cleaning

The tank should be cleaned after every washing process, at the end of the day, proceeding as follows:

- Open the door and pull out the drain plug without lifting the filters, in order to empty the tank and to prevent any large particles from entering the suction passage of the motor-pump. (Never remove the aspiration filter when the tank is dirty).
- Extract the filter of the wash tank (H) and clean it thoroughly.
- On models 'B' with a drain pump, also remove the screwed-on filter of the drain pump (J) to clean it. As shown on Figure 2, give the filter (J) a quarter of a turn to unscrew it. After cleaning, screw the filter on again.
- To clean the interior of the wash tank, close the door and start the machine (after having previously removed the drain plug). In this way, water will enter via the rinsing dispersers and the machine will clean itself. This operation should be carried out for 2 to 3 minutes.
- Finally, clean the bottom, walls and interior of the tank.
- Spray arms must be cleaned periodically. If rinsing is deficient, the cause may be an obstruction of the jets. In this event, dismount the arms and clean the jets.
- The outside of the machine MUST NOT BE washed under a direct water jet; instead you can use a wet cloth and any ordinary detergent.
- DO NOT USE any abrasive detergent (etchant, concentrated lye, etc.) nor any scourer or scraper containing normal steel that will cause rust to develop on the

machine.

## OTHER IMPORTANT REMARKS

- Before cleaning, servicing or repairing the machine, it is necessary to unplug it from the mains.
- When the appliance is going to be inactive for a long period of time or at night, the door should be kept open for aeration and avoiding nasty smell.
- In case of a drain pump failure:
  1. Drain the wash tank into a container until the water level drops below the drain plug.
  2. With the drain plug in place, remove the front bottom panel and change the pump (this can be done without moving the machine). In order to drain the dishwasher manually, connect a drain hose to the collector. On pulling out the drain plug, water flows out of the tank by gravity.
- In the event the power supply cable should get damaged and have to be replaced, the repair may only be done by a SAMMIC approved assistance service.
- Airborne noise: the emission noise level measured on a typical machine is inferior to 70 dB(A) at a distance of 1m.

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, den Betrieb und die Wartung der Gläserspülmaschinen: SV-18/H, SV-19, SV-20, SV-21/B.

Modell-Nr. und Merkmale sind auf dem Typenschild an der Maschine angegeben. Diese Maschinen sind gemäss den europäischen Sicherheitsrichtlinien 89/392/EWG und 73/23/EWG entworfen und hergestellt worden.

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften EN55014 und EN55104 über radioelektrische Entstörung und Immunität.

## INSTALLATION

Um eine einwandfreie Leistung und lange Lebensdauer der Maschine sicherzustellen, befolgen Sie bitte genau die in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise.

### Wasseranschluss

Bevor Sie die Maschine installieren, prüfen Sie bitte folgendes:

- Der Wasseranschluss muss sich in einem Abstand von weniger als 1,50 m von dem für die Maschine vorgesehenen Aufstellungsort befinden.
- Die Wasserzufluss muss mit einem Absperrhahn ausgestattet sein, um sie unterbrechen zu können.
- Der Wasserdruck sollte nicht niedriger sein als 2 bar und nicht höher als 4 bar.
- Um ein gutes Spülergebnis zu erzielen, darf das Wasser nicht mehr als 10 Härtegrade aufweisen (Kalk).
- Wenn der Wasserdruck höher als 4 bar ist, so muss ein Druckregler eingebaut werden, der einen Druck von 2 bis 4 bar einstellt.
- Ist der Wasserdruck niedriger als 2 bar, so muss er mit Hilfe eines Druckerhöhungsgerätes angehoben werden.
- Vermeiden Sie Reduzierungen beim Anschließen des Schlauches.
- Bei den Modellen mit Schwerkraftentwässerung wird das Abflussrohr, das einen Aussendurchmesser von 30 mm hat, an

die Abflussleitung angeschlossen. Der Abfluss darf nicht höher als 120 mm über der Maschinengrundplatte liegen.

9. Bei den Modellen "B", die mit Entwässerungspumpe ausgestattet sind, darf der Abfluss nicht höher als 1 m über der Maschinengrundplatte liegen.

10. Für eine einwandfreie Entwässerung muss die Maschine gut ausgerichtet sein. Benutzen Sie die hierzu vorgesehenen Nivellierfüsse, die Sie entsprechend in der Höhe verstellen.

### Anlage mit Entkalker

Wenn der Kalkgehalt im Wasser mehr als 10 Härtegrade beträgt, empfiehlt sich der Einbau eines SAMMIC-Entkalkers. Die Einbuanleitung ist dem Gerät beigelegt. Vermeiden Sie ein Abdrosseln der Wasserleitung vor und nach dem Anschluss, da dies einen Druckverlust verursacht.

### Anlage mit Druckerhöhungsgerät

Wenn das Wasser für die Maschine einen Druck von weniger als 2 bar (200kPa) aufweist, empfiehlt sich der Einbau eines Druckerhöhungsgerätes. Man kann dieses an einer beliebigen Stelle in der Nähe der Maschine anbringen, indem man die Wasserleitung und den Absperrhahn entsprechend bis dahin verlängert. Achten Sie darauf, dass der Absperrhahn immer leicht zugänglich bleibt. Schliessen Sie das Druckerhöhungsgerät an einem Ende an den Absperrhahn und am anderen Ende an den mit der Maschine mitgelieferten Schlauch an.

### Elektrische Anlage

- Prüfen Sie nach, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Bringen Sie einen 16 A Sicherungsautomat an. Die Maschine ist mit einem 1,70 m langen Kabel mit 3x2,5 mm<sup>2</sup> Schnitt bestückt, das direkt angeschlossen wird.
- Der ERDANSCHLUSS ist OBLIGATORISCH.

Ausserdem kann die Maschine über eine aussen am Gerät angebrachte Schraube zum potentialausgleich benutzt werden.

## BETRIEBSWEISE

### Inbetriebsetzen

- Absperrhahn aufdrehen.
- Falls eingebaut, Schalter vom Druckerhöhungsgerät einschalten.
- Nachprüfen, ob der Ansaugfilter und der Überlauf angebracht sind.
- Hauptschalter (A) betätigen, damit die automatische Befüllung des Behälters und der Anschluss der Heizwiderstände eingeleitet wird.
- Sobald die Spültemperatur (55°/60°C) erreicht ist, leuchtet die Kontrolllampe (C) auf und das Spülmittel wird in den Behälter geschüttet (1/4 Kaffeetasse zu Beginn des ersten Zyklus und die gleiche Menge etwa jeweils alle weiteren 5 Zyklen).

6. Nachdem der Korb mit dem Geschirr eingesetzt worden ist, schliessen Sie bitte die Tür. Drücken Sie nun auf die Leuchttaste für Lauf (B) und der Spülvorgang startet automatisch. Sobald die Lampe erlischt, ist der Spülvorgang beendet.

7. Modelle mit Drucktaste für Kaltpülen: Zum Abkühlen der Gläser drücken Sie bitte auf die Taste (E) nachdem der Heisspülvorgang abgeschlossen ist. Die Maschine spült mit kaltem Wasser solange man die erwähnte Taste gedrückt hält.

8. Modelle mit Entwässerungspumpe: Bei geöffneter Tür und unter Drücken der Taste (D) läuft die Entwässerungspumpe an. Wenn der Überlauf angebracht ist, wird das evtl. im Behälter angesammelte überschüssige Wasser abgepumpt.

### Spülmitteldosierer

Die Maschine ist für den Einbau einer regulierbaren Spülmitteldosierpumpe vorgesehen, deren Ersatzteilnummer in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Dosierer wird - wie in der Stücklistenabbildung

dargestellt - an den hierzu vorgesehenen Bohrungen angebracht. An der Rückseite des Spülbehälters ist eine Öffnung vorhanden, wo die Schraubeinheit zum Einspritzen des Spülmittels angekoppelt wird.

Die Pumpe dosiert etwa 0,7ml/s Spülmittel (max.). Bei der ersten Füllung werden in 80 s etwa 56 ml Spülmittel eingespritzt, so dass eine Konzentration von max. 3,5 ml/l entsteht. Bei jedem Spülzyklus spritzt die Pumpe 10 ml Spülmittel ein. Zum Verringern der Dosierung wird die Regulierschraube des Dosierers entsprechend gedreht.

#### Glanzmitteldosierer

Prüfen Sie nach, ob der Glanzmittelbehälter voll ist. Betätigen Sie bei laufender Maschine und während des Spülvorganges mehrmals (5 oder 6 mal) den Hauptschalter und prüfen Sie, ob das Glanzmittel das Rohr füllt und in den Kessel läuft. Das Einstellen des Dosierers erfolgt mit der im unteren vorderen Paneel angebrachten Regulierschraube in der auf dem Paneel angegebenen Drehrichtung.

Prüfen Sie die richtige Glanzmitteldosierung, indem Sie die Gläser unter Licht betrachten. Wassertropfen auf dem Glas bedeuten, dass zu wenig Glanzmittel dosiert wird; wenn Streifen zu sehen sind, ist die Dosierung zu hoch.

#### Entwässern der Maschine

Modelle ohne Entwässerungspumpe: Überlauf herausziehen, ohne die Filter zu entfernen. Das Wasser läuft durch Schwerkraft heraus und der angesammelte Schmutz bleibt in den Filtern.

Modelle "B" mit Entwässerungspumpe.

- Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie den Überlauf heraus, ohne die Filter zu entfernen.
- Drücken Sie bei geöffnetem Deckel auf die Entwässerungstaste (D) wie auf der Schalttafel angegeben. Die Entwässerungspumpe arbeitet solange man bei geöffnetem Deckel die Taste gedrückt hält. Das Entleeren dauert ca.

40 s.

- Überlauf und Filter wieder einsetzen.
- Hauptschalter ausschalten und Tür schliessen.

#### Reinigen des Behälters

Nach jeder Spülschicht am Tagesende muss der Behälter gereinigt werden. Dies geschieht wie folgt:

- Öffnen Sie den Deckel. Nehmen Sie den Überlauf heraus, ohne die Filter anzuheben, so dass der Behälter gereinigt werden kann, ohne dass grobe Partikel in die Ansaugeleitung der Motorpumpe gelangen können. (Nehmen Sie niemals den Ansaugfilter heraus, wenn der Behälter schmutzig ist).
- Nehmen Sie den Filter des Behälters (H) heraus und reinigen Sie diesen gründlich.
- Bei den Modellen "B" mit Entwässerungspumpe muss auch der Filter der Entwässerungspumpe (J) zum entsprechenden Reinigen desselben entfernt werden. Dieser Filter ist eingeschraubt. Wie in der Abbildung 2 dargestellt wird der Filter (J) mit 1/4 Umdrehung losgeschraubt, und kann so gesäubert werden. Anschliessend wieder einschrauben.
- Zum Reinigen des Behälterinnenraumes schliessen Sie den Deckel und setzen Sie die Maschine in Gang, aber ohne den Überlauf anzubringen. Auf diese Weise läuft frisches Wasser durch die Spüldiffusoren und es erfolgt eine allgemeine Reinigung der Maschine. Dieser Vorgang sollte etwa 2 bis 3 Minuten lang dauern.
- Zum Abschluss wird der Boden, die Seitenwände und das Innere des Behälters gereinigt.
- Die Spülarme müssen regelmässig gereinigt werden. Ein unzureichendes Spülen kann auf verstopfte Löcher zurückzuführen sein. Die Arme müssen dann abmontiert und gesäubert werden.
- Das Äussere der Maschine darf NICHT DIREKT mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Benutzen Sie lediglich ein feuchtes Tuch und ein gewöhnliches Putzmittel.

- Benutzen Sie bitte KEINE ätzenden Putzmittel (konzentrierte Chlorlauge usw.) noch Scheuerschwämme oder Kratzer, die normalen Stahl enthalten, da diese ein Rosten der Maschine verursachen können.

#### WICHTIGE HINWEISE

- Vor jedem Eingriff zur Reinigung oder Reparatur der Maschine muss unbedingt der Netzanschluss unterbrochen werden.
- Immer wenn das Gerät für längere Zeit oder während der Nacht nicht benutzt wird empfiehlt es sich, den Deckel offen zu lassen, damit der Innenraum gelüftet wird und keine unangenehmen Gerüche entstehen können.
- Im Falle einer Störung in der Entwässerungspumpe:
  1. Mit Hilfe eines Behälters Wasser aus dem Tank schöpfen, bis der Wasserspiegel unterhalb des Überlaufes steht.
  2. Bei angebrachtem Überlauf das untere vordere Paneel lösen und die Pumpe auswechseln (hierzu braucht die Maschine nicht von ihrem Platz gerückt zu werden). Soll die Maschine von Hand geleert werden, so muss ein Entwässerungsschlauch an den Kollektor angeschlossen werden. Sobald der Überlauf entfernt wird, läuft das Wasser durch Schwerkraft ab.
- Wenn das Zuleitungskabel beschädigt ist und erneuert werden muss, so darf diese Arbeit nur von einer von SAMMIC anerkannten Technischen Dienststelle ausgeführt werden.
- Geräuschpegel: Der von der Maschine abgegebene an einer Grundtype gemessene Geräuschpegel beträgt 70dB(A) (in 1 m Abstand).

Ce manuel explique l'installation, le fonctionnement et la maintenance des machines SV-18 / SV-18H / SV-19 / SV-20 / SV-21 (vidanges par gravité) et SV-21B (pompe de vidange et valve anti-retour incorporée).

La référence du modèle et ses caractéristiques sont indiquées sur la plaque d'identification située sur un côté de la machine.

Ces machines sont conçues et fabriquées en accord avec les normes de sécurité Européennes 89/392/CEE et 73/23/CEE. Ces appareils répondent aux normes EN55014 et EN55104 concernant l'élimination et la protection contre les perturbations radio-électriques.

## INSTALLATION

Pour obtenir les meilleures prestations et une bonne conservation de la machine, prière de suivre soigneusement les indications contenues dans ce manuel.

### Installation d'eau

Avant de procéder à l'installation de la machine, vérifier les points suivants:

1. La conduite d'eau doit arriver à une distance inférieure à 1,50 m de l'emplacement prévu pour la machine.
2. La conduite d'eau doit être munie au niveau de son extrémité la plus proche de la machine, d'un robinet d'arrêt d'eau de 3/4" GAZ sur lequel sera branché le tuyau d'arrivée d'eau fourni avec la machine.
3. La pression constante de l'eau alimentant la machine ne doit pas être inférieure à 2 bars ni supérieure à 4 bars.
4. Pour obtenir un bon résultat de lavage, l'eau ne doit pas dépasser les 10° hydrométriques de dureté (calcaire).
5. Dans les zones où la pression de l'eau est plus élevée que le maximum indiqué, il est nécessaire d'installer un détendeur pour situer la pression entre 2 et 4 bars.

6. Si la pression de l'eau est inférieure à 2 bars, il est nécessaire d'installer un élévateur de pression.
7. Ne pas réduire les dimensions du tuyau lors de cette installation.
8. Dans les modèles avec vidange par gravité, il faudra raccorder le tuyau de 30 mm de diamètre extérieur à la vidange. La hauteur de cette vidange ne doit pas dépasser les 120 mm à partir de la base de la machine.
9. Dans les modèles « B », avec pompe de vidange incorporée, la hauteur de la vidange ne devra pas être supérieure à 1 mètre à partir de la base de la machine.
10. Il est nécessaire de mettre à niveau la machine pour une vidange correcte en vissant ou dévissant les pieds en caoutchouc.

### Installation avec adoucisseur d'eau

Installer un adoucisseur SAMMIC lorsque le contenu en calcaire de l'eau dépasse 10° hydrométriques. Les instructions d'installation accompagnent l'adoucisseur.

Eviter de faire des réductions de débit (étranglements) en amont et en aval de l'installation car cela occasionne des pertes de pression.

### Installation avec élévateur de pression

Installer un élévateur de pression lorsque la pression d'entrée d'eau est inférieure à 2 bars.

L'élévateur de pression peut être installé dans n'importe quel endroit proche de l'équipement, en prolongeant la conduite d'eau et le robinet d'arrêt jusqu'à l'élévateur. Veillez à ce que le robinet de fermeture soit toujours accessible.

Brancher l'élévateur à une extrémité du robinet d'arrêt et le tuyau d'arrivée d'eau fourni avec la machine à l'autre extrémité.

### Installation électrique

Avant de procéder à l'installation électrique de la machine, vérifier les points suivants:

1. La tension du secteur et celle de la machine doivent coïncider.
2. Installer un interrupteur avec fusible de 16 A. La machine est équipée d'un câble de 3x2,5 mm<sup>2</sup> de section et de 1,70 m de longueur qui doit être raccordé directement à l'interrupteur.
3. LA PRISE DE TERRE EST OBLIGATOIRE. De plus, la machine est pourvue d'une vis externe pour la connexion à un système de terre équipotentiel.

## FONCTIONNEMENT

### Mise en service

1. Ouvrir le robinet d'arrêt d'eau 3/4 " GAZ.
2. Brancher l'interrupteur et l'élévateur de pression si l'installation en a été faite.
3. Vérifier que le filtre d'aspiration, et le bloqueur d'eau sont bien en place.
4. Accionner l'interrupteur général (A) pour démarrer le remplissage automatique de la cuve et pour faire chauffer les résistances.
5. Lorsque la machine a atteint la température de lavage (55°/60°C) la lampe-témoin (C) s'allume ; on verse alors le produit de lavage dans la cuve (1/4 tasse à café au début du premier cycle et la même quantité tous les 5 cycles environ).
6. Après avoir placé le panier avec la vaisselle sale, fermer la porte. Pousser le bouton de marche lumineux (B) : le cycle démarre automatiquement. Lorsque le témoin s'éteint, le cycle est terminé.
7. Modèles avec touche rinçage eau froide : quand le rinçage à l'eau chaude est terminé, on peut refroidir les verres en appuyant sur la touche rinçage eau froide (E). Cette opération dure tant que l'on maintient enfoncé cette touche.
8. Modèles avec pompe de vidange : Pour effectuer la vidange il faut d'abord retirer le bloqueur d'eau. La pompe de vidange se met en route porte ouverte et en enfonçant la touche (D). Si l'on n'enlève pas le bloqueur d'eau,

l'excédent d'eau éventuel de la cuve est vidangé automatiquement.

#### Doseur de produit de lavage

Les machines sont préparées pour recevoir l'installation d'un kit d'une pompe pour injecter des doses de produit de lavage. La référence de ce kit se trouve dans la liste des pièces détachées. C'est dans la partie frontale inférieure avant que l'on place le doseur de détergent (voir vue éclatée de l'appareil). Un orifice se trouve dans la partie arrière de chaque machine afin de raccorder l'injection du produit de lavage. Cette pompe dose (au maximum) environ 0.7 ml/s de détergent. Au cours du premier remplissage de la cuve, l'injection est de 56 ml en 80 s obtenant ainsi une concentration maximum de 3,5 ml/l. Au début de chaque cycle, la pompe injecte 10 ml de produit de lavage. Le dosage peut être diminué en tournant la vis de réglage du doseur.

#### Doseur de produit de rinçage

Vérifier que le réservoir de produit de rinçage est plein. Quand la machine est en marche pendant le cycle de lavage, actionner plusieurs fois l'interrupteur général (5 ou 6 fois) : s'assurer que le tuyau se remplit de produit et que ce dernier entre dans la chaudière de rinçage. Le réglage du doseur se fait en tournant la vis de réglage qui est située sur le panneau frontal inférieur de la machine et selon le sens indiqué.

Pour vérifier si la dose de produit de rinçage est efficace, observer les verres à contre-jour. Si des gouttes d'eau apparaissent sur les verres, le dosage est insuffisant ; si se sont des stries, le dosage est trop fort.

#### Vidange de la machine

Modèles sans pompe de vidange: Enlever le bloqueur d'eau sans retirer le filtre. L'eau s'écoule par gravité et la saleté est retenue

par le filtre.

Modèles "B" munis d'une pompe de vidange

- Ouvrir la porte et enlever le bloqueur d'eau sans retirer le filtre.
- Enfoncer la touche de vidange (D) comme indiqué sur le tableau de commande, porte ouverte. La pompe de vidange est en marche tant que l'on maintient cette touche enfoncee, la porte étant ouverte. La durée de la vidange est d'environ 40 sec.
- Remettez en place le bloqueur d'eau et le filtre.
- Éteindre l'interrupteur général et refermer la porte.

#### Nettoyage de la cuve

Le nettoyage est à réaliser chaque fin de journée. Voici comment procéder :

- Ouvrir la porte, enlever le bloqueur d'eau sans ôter les filtres afin de vider la cuve sans que de grosses particules ne pénètrent dans le conduit d'aspiration de la motopompe. (Il ne faut jamais enlever le filtre d'aspiration alors que la cuve est sale).
- Extraire le filtre de la cuve (H) et le nettoyer soigneusement.
- Pour les modèles "B" avec pompe de vidange, extraire aussi le filtre de la pompe de vidange (J) en le dévissant d'un quart de tour, comme indiqué sur le schéma 2. Nettoyer et remettre en place.
- Pour nettoyer l'intérieur de la cuve, il faut fermer la porte et mettre la machine en route après avoir enlevé d'abord le bloqueur d'eau. De cette manière, de l'eau propre pénétrera par les diffuseurs de rinçage et réalisera ainsi un nettoyage général de la machine. Cette opération devra être effectuée pendant 2 ou 3 minutes.
- Nettoyer enfin le fond, les parois et l'intérieur de la cuve.
- Il est important de nettoyer les bras de lavage périodiquement. Si l'on observe un rinçage médiocre, il se peut que les

orifices soient bouchés. Dans ce cas il faudra les sortir et les nettoyer.

- Ne pas nettoyer l'extérieur de la machine au jet d'eau : utiliser un chiffon humide et un détergent habituel.
- Ne pas utiliser des produits détergents abrasifs (acides, eau de javel, etc...), ni d'éponges abrasives ou autres, qui contiennent de l'acier commun, ils pourraient causer l'oxydation de la machine.

#### AUTRES OBSERVATIONS IMPORTANTES

- Avant toute intervention sur la machine, soit pour la nettoyer, soit pour la réparer, il est impératif de la débrancher.
- Lorsque la machine n'est pas utilisée durant une longue période ou durant la nuit, on recommande de laisser la porte ouverte afin de faciliter la ventilation et d'éviter les mauvaises odeurs.
- Si la pompe de vidange est en panne :
  1. A l'aide d'un récipient, retirer l'eau de la cuve jusqu'à un niveau inférieur au bloqueur d'eau.
  2. Ne pas ôter le bloqueur d'eau et enlever le panneau frontal inférieur afin de changer la pompe (cette opération peut se faire, sans bouger l'appareil). Si vous désirer vider la machine manuellement, brancher un tuyau de vidange au collecteur et retirer le bloqueur d'eau afin que la cuve se vide par gravité.
- Si le câble d'alimentation électrique est détérioré et qu'il faut le changer, ce changement doit être effectué par un technicien agréé par SAMMIC.
- Le bruit émis par la machine, est inférieur à 70 décibels, à une distance d'un mètre.

Questo manuale descrive l'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle macchine lavabici: SV-18 / SV-18H / SV-19 / SV-20 / SV-21 / SV-21B.

Il riferimento del modello e delle sue caratteristiche vengono riportati sulla targa di identificazione apposta sulla macchina. Queste macchine vengono disegnate e fabbricate d'accordo con le direttive Europee sulla sicurezza 89/392/CEE e 73/23/CEE.

Queste macchine adempiono alle norme EN55014 e EN55104 sull'abolizione e l'immunità delle interferenze radioelettriche.

## INSTALLAZIONE

Per ottenere le migliori prestazioni ed una buona conservazione della macchina, seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

### Collegamento idrico

Prima di provvedere all'installazione della macchina, verificare che:

1. La condotta dell'acqua si trovi a una distanza inferiore a 1,50 m. dall'ubicazione prevista per la macchina.
2. La condotta dell'acqua dovrà avere nel suo estremo più vicino alla macchina un rubinetto di interruzione di 3/4" GAS a cui si collega il manicotto di alimentazione fornito con la macchina.
3. La pressione dinamica dell'acqua di alimentazione della macchina non dovrà essere né inferiore a 2 bar (200k Pa) né superiore a 4 bar (400kPa).
4. Per ottenere un buon risultato di lavaggio, l'acqua non deve oltrepassare i 10° idrometrici di durezza (calce).
5. In zone in cui la pressione dell'acqua è maggiore di quella massima indicata, è necessario installare un regolatore di pressione per situare la pressione fra i 2 e i 4 bar (200 y 400kPa).
6. Se la pressione dell'acqua è inferiore ai 2 bar, occorre installare un elevatore di

pressione.

7. Evitare di fare riduzioni con il manicotto, al realizzare l'installazione.
8. Nei modelli con scolo per gravità collegare il tubo di scarico che ha un diametro esterno di 30mm, alla condotta di scarico. L'altezza dello scarico non dovrà essere superiore ai 120 mm a partire dalla base della macchina.
9. Nei modelli "B", provvisti di pompa di scarico, l'altezza di detto scarico non dovrà essere superiore a 1 m., a partire dalla base della macchina.
10. Occorre livellare la macchina per consentire lo svuotamento corretto; a questo scopo si devono allentare o stringere i piedi di livellamento.

### Installazione con decalcificatore

Installare un decalcificatore SAMMIC se il contenuto di calcare nell'acqua di alimentazione della macchina oltrepassa i 10° idrometrici. Il decalcificatore è dotato delle istruzioni di installazione. Evitare di fare riduzioni di portata (strozzamenti) prima e dopo l'installazione, poiché le stesse danno luogo a perdite di pressione.

### Installazione con elevatore di pressione

Installare un elevatore di pressione se la pressione dell'acqua che andrà ad alimentare la macchina risulta inferiore a 2 bar (200kPa).

L'elevatore di pressione si può installare in qualsiasi punto vicino all'impianto, prolungando la condotta di acqua e il rubinetto di interruzione fino all'elevatore. Fare in modo che il rubinetto di interruzione continui ad essere accessibile. Collegare l'elevatore da un estremo con il rubinetto di interruzione e dall'altra parte con il manicotto che si fornisce con la macchina.

### Collegamento elettrico

Prima di provvedere al collegamento elettrico:

1. Verificare che il voltaggio della rete coincida con i dati indicati sulla targa delle caratteristiche.
2. Installare un interruttore tipo magnetotermico di 16°. La macchina è dotata di un cavo 3x2,5mm<sup>2</sup> di sezione e 1,70m di lunghezza, che deve essere collegato direttamente nell'interruttore.
3. È OBBLIGATORIO eseguire la connessione a TERRA. Inoltre, la macchina è provvista di una vite esterna per il collegamento ad un sistema equipotenziale di terra.

## FUNZIONAMENTO

### Messa in funzionamento

1. Aprire il rubinetto dell'acqua 3/4" GAS.
2. Collegare l'interruttore e l'elevatore di pressione, in caso di fossero installati.
3. Verificare che il filtro di aspirazione e il troppo pieno siano posizionati.
4. Azionare l'interruttore generale (A) per iniziare il riempimento automatico della vasca ed il collegamento delle resistenze di riscaldamento.
5. Quando la macchina avrà raggiunto la temperatura di lavaggio (55°/60°C), si illumina la spia (C) si versa il detersivo nella vasca (1/4 di tazza di caffè all'inizio del primo ciclo e la stessa quantità ogni 5 cicli circa)
6. Dopo aver collocato il cesto con le stoviglie, chiudere la porta. Azionare il pulsante luminoso di marcia (B), il ciclo si avvierà automaticamente. Quando la spia si spegne, significa che il ciclo è finito.
7. Modelli con pulsante di risciacquo a freddo: il raffreddamento dei bicchieri si ottiene azionando il pulsante (E) dopo aver portato a termine il risciacquo a caldo. Questa operazione dura fintantoché si tiene premuto il pulsante anzi detto.
8. Modelli con pompa di scarico: Con la porta aperta ed azionando il pulsante (D) si mette in funzione la pompa di scarico.

Con il troppopieno collocato, si vuota l'eventuale eccesso di acqua accumulata nella vasca.

#### Dosatore del Detersivo

La macchina è pronta per l'installazione di una pompa di dosaggio del detersivo regolabile, il cui numero del relativo ricambio viene riportato nella distinta dei ricambi. Il dosatore si monta sul fronte inferiore, in base a quanto riportato nella figura dell'esplosivo. La macchina dispone di un foro nella parte posteriore della vasca di lavaggio, in cui si accoppia il raccordo per l'iniezione del sapone.

La pompa dosa circa 0,7ml/s di detersivo (massimo). Nel primo riempimento si iniettano 56ml in 80s, ottenendo una concentrazione massima di 3,5ml/l. In ogni ciclo la bomba inietta 10ml di detersivo. Il dosaggio si può diminuire girando la vite di regolazione di cui dispone il dosatore.

#### Dosatore del brillantante

Verificare che il flacone del brillantante sia pieno. Con la macchina in funzionamento, durante il ciclo di lavaggio, azionare varie volte (5, o 6) l'interruttore generale, verificando che il tubo si riempie di brillantante ed entra nel boiler. Il dosaggio avviene mediante la vite di regolazione situata sul pannello frontale inferiore ed in base al senso indicato. Per verificare se la dose del brillantante è efficace, osservare i bicchieri in controluce.

Se vi sono gocce d'acqua sul vetro significa che la dose è insufficiente; se appaiono strisce, significa che la dose è molto alta.

#### Scarico della macchina

Modelli senza pompa di scarico: Estrarre il troppo pieno senza ritirare il filtro. L'acqua cade per gravità e la sporcizia resta accumulata sul filtro.

Modelli "B" provvisti di pompa di scarico.

- Aprire la porta ed estrarre il troppo pieno senza ritirare il filtro.

- Azionare il pulsante di scarico (D) in base a quanto riportato nel pannello comandi, con la porta aperta. La pompa di scarico funzionerà fintantoché si mantiene azionato il pulsante con la porta aperta, il tempo di scarico dura circa 40s.
- Collegare di nuovo il troppo pieno ed il filtro.
- Disinserire l'interruttore generale e chiudere la porta.

#### Pulizia della vasca

La pulizia della vaschetta si dovrà effettuare ogni volta che si porta a termine un ciclo di lavaggio, alla fine della giornata.

Agire come segue:

- Aprire la porta, estrarre il troppo pieno senza sollevare i filtri, allo scopo di vuotare la vasca senza far penetrare particelle di grosso spessore nella condotta di aspirazione della motopompa. (Non estrarre mai il filtro di aspirazione con la vaschetta sporca).
- Estrarre il filtro della vaschetta (H) e pulirlo accuratamente.
- Nei modelli "B" con pompa di scarico estrarre anche il filtro della pompa di scarico (J), fissato mediante una vite, per provvedere alla relativa pulizia. In base a quanto indicato nella fig. 2, effettuando un quarto di giro si svita il filtro (J). Una volta pulito si avvita di nuovo.
- Per pulire l'interno della vasca, chiudere la porta e mettere in funzione la macchina, ma senza collocare il troppo pieno. In tal modo entrerà acqua pulita dai getti di riacquisto, provvedendo alla pulizia generale della macchina. Questa operazione dovrà essere effettuata durante 2 o 3 minuti.
- Per ultimo, pulire il fondo, le pareti e l'interno della vasca.
- I bracci di lavaggio occorre pulirli periodicamente. Se si osserva che il fusso è insufficiente, la causa può essere dovuta all'intasamento dei fori. In tal caso, si devono togliere e provvedere alla loro pulizia.

- L'esterno della macchina NON SI DEVE pulire con un getto diretto di acqua. Per la sua pulizia usare un panno umido e qualunque detergente abituale.
- NON DI DEVONO usare né detergivi abrasivi (ammoniaca, candeggina, ecc.) né strofinacci o raschietti che contengano acciaio comune, poiché possono causare l'ossidazione della macchina.

#### ALTRE OSSERVAZIONI IMPORTANTI

- Prima di eseguire qualsiasi intervento per la pulizia o la riparazione, è obbligatorio disinserire la macchina dalla rete.
- Quando non si usa l'apparecchio durante un lungo periodo di tempo, o durante la notte, si raccomanda di lasciare la porta aperta per facilitare la ventilazione ed evitare cattivi odori.
- In caso di guasto della pompa di scarico:
  1. Si deve vuotare la vasca mediante un recipiente, fino a che il livello di acqua rimanga al di sotto del troppo pieno.
  2. Con lo sfioratore posto, togliere il pannello frontale inferiore e cambiare la pompa (è possibile eseguire questa operazione senza muovere la macchina dal suo posto). Se si desidera vuotare la macchina manualmente, si deve collegare un tubo di scarico al collettore. Togliendo il troppo pieno, la vasca si vuota per gravità.
- Se il cavo di alimentazione si deteriora, ed è necessario installarne uno nuovo, detto ricambio dovrà essere effettuato soltanto da un servizio tecnico riconosciuto dalla SAMMIC.
- Rumore aereo: il rumore emesso dalla macchina, misurato su una macchina tipo, è inferiore a 70 dB (A), (distanza 1m).

Este manual descreve a instalação, o funcionamento e a manutenção das máquinas de lavar-loiça: SV-18 / SV-18H / SV-19 / SV-20 / SV-21 / SV-21B.

A referência do modelo e as respectivas características figuram na placa de identificação colocada na máquina.

Estas máquinas foram concebidas e fabricadas de acordo com as Directivas Europeias de Segurança 89/392/CEE e 73/23/CEE.

Este aparelho cumpre as normas EN55014 e EN55104 relativas à eliminação e imunidade de interferências radioeléctricas.

## INSTALAÇÃO

Para obter as melhores performances e uma boa conservação da máquina, siga cuidadosamente as instruções contidas neste manual.

### Instalação de água

Antes de proceder à instalação da máquina, certifique-se que:

1. A conduta de alimentação de água se encontra a uma distância inferior a 1,50 m do local previsto para a instalação da máquina.
2. A conduta de água deverá ter no seu extremo mais próximo da máquina uma válvula de corte de 3/4" GAS à qual se liga a mangueira de alimentação fornecida com a máquina.
3. A pressão dinâmica de água de alimentação à máquina não deverá ser inferior a 2 bar (200kPa) nem superior a 4 bar (400kPa).
4. Para obter um bom resultado de lavagem, a água não deve exceder os 10° hidrométricos de dureza (cal).
5. Em zonas onde a pressão da água é superior à máxima indicada, é necessário instalar um regulador de pressão que a situe entre 2 e 4 bar (200 e 400kPa).
6. Se a pressão da água for inferior a 2 bar,

é necessário instalar um elevador de pressão.

7. Evitar fazer reduções com a mangueira ao proceder à instalação.
8. Nos modelos com descarga por gravidade, ligar o tubo de descarga, que tem um diâmetro exterior de 30mm, à conduta de descarga. A altura da descarga não deverá ser superior a 120 mm desde a base da máquina.
9. Nos modelos "B", equipados com bomba de descarga, a altura da descarga não deverá ser superior a 1 m desde a base da máquina.
10. É necessário nivelar a máquina para permitir um esvaziamento correcto; para o efeito deve-se soltar ou apertar os pés de nivelamento.

### Instalação com descalcificador

Instalar um descalcificador SAMMIC se o conteúdo de cal da água de alimentação da máquina exceder os 10° hidrométricos. As instruções de instalação figuram no descalcificador.

Evitar fazer reduções de caudal (estrangulamentos) antes e depois da instalação já que provocam perdas de pressão.

### Instalação com elevador de pressão

Instalar um elevador de pressão se a pressão da água que vai alimentar a máquina for inferior a 2 bar (200kPa).

O elevador de pressão pode ser instalado em qualquer local próximo do equipamento, prolongando a conduta de água e a válvula de corte até ao elevador. Manter a válvula de corte sempre acessível. Ligar uma extremidade do elevador à válvula de corte e a outra extremidade à mangueira que é fornecida juntamente com a máquina.

### Instalação eléctrica

Antes de proceder à instalação eléctrica:

1. Comprovar se a voltagem da rede

eléctrica coincide com os dados indicados na placa de características.

2. Instalar um interruptor tipo magnetotérmico de 16A. A máquina está equipada com um cabo 3x2,5mm<sup>2</sup> de secção e 1,70m de longitude que deve ser ligado directamente ao interruptor.
3. É OBRIGATÓRIO efectuar a ligação com TERRA. Além disso, a máquina está equipada com um parafuso externo para a ligação a um sistema equipotencial de terra.

## FUNCIONAMENTO

### Entrada em funcionamento

1. Abrir a válvula de fecho da água 3/4" GAS.
2. Ligar o interruptor e o elevador de pressão, no caso de ter sido instalado.
3. Comprovar se o filtro de aspiração e o canal de escoamento estão colocados.
4. Activar o interruptor geral (A) para iniciar o enchimento automático da cuba e a ligação das resistências de aquecimento.
5. Assim que a máquina atinge a temperatura de lavagem (55°/60°C), acende-se o piloto (C), verte-se o detergente na cuba (1/4 de chávena de café no início do primeiro ciclo e a mesma quantidade em cada 5 ciclos aproximadamente)
6. Após a colocação do cesto com a loiça, fechar a porta. Accionar o botão luminoso de funcionamento (B) e o ciclo inicia-se automaticamente. Quando o piloto se apaga, o ciclo terminou.
7. Modelos com botão de enxaguamento a frio: o arrefecimento dos copos consegue-se accionando o botão (E) após terminar o enxaguamento a quente. Esta operação dura enquanto o referido botão se mantiver activado.
8. Modelos com bomba de esvaziamento: Com a porta aberta e accionando o botão (D), a bomba de esvaziamento entra em funcionamento. Com o canal

de escoamento colocado elimina-se um eventual excesso de água acumulada na cuba.

#### Dosificador de Detergente

A máquina está preparada para a instalação de uma bomba doseadora de detergente regulável cujo número de reposição figura na lista de peças de reposição. O doseador é montado na parte frontal inferior tal como se indica na figura dos componentes. A máquina dispõe de um orifício na parte traseira da cuba de lavagem onde se ajusta o raccord para a injecção do detergente.

A bomba doseia aproximadamente 0,7ml/s de detergente (máximo). No primeiro abastecimento injectam-se aproximadamente 56ml de detergente em 80s. Em cada ciclo a bomba injecta 10ml de detergente. Pode-se diminuir a dosagem rodando o parafuso de regulação do doseador.

#### Doseador de abrillantador

Comprovar se o depósito de abrillantador está cheio. Com a máquina em funcionamento, durante o ciclo de lavagem, accionar 5 ou 6 vezes o interruptor geral, verificando se o tubo se enche de abrillantador e entra na caldeira. A regulação do doseador faz-se no parafuso de regulação situado no painel frontal inferior de acordo com o sentido indicado.

Para comprovar se a dose de abrillantador é eficaz, observar os copos a contraluz. Se encontrar vestígios de gotas de água no vidro, a dose é insuficiente; se apresentarem estrias, a dose é muito alta.

#### Descarga da máquina

Modelos sem bomba de descarga: Extrair o canal de escoamento sem retirar os filtros. A água cai por gravidade e a sujidade ficará acumulada nos filtros.

Modelos "B" equipados com bomba de esvaziamento.

- Abrir a porta e extraír o canal de escoamento sem retirar o filtro
- Accionar o botão de esvaziamento (D) de acordo com a indicação no painel de comandos, com a porta aberta. A bomba de descarga funciona enquanto se mantiver accionado o botão com a porta aberta. O tempo de esvaziamento é de aproximadamente 55s.
- Colocar de novo o canal de escoamento e o filtro.
- Desligar o interruptor geral e fechar a porta.

#### Limpeza da cuba

A limpeza da cuba deve ser levada a cabo quando termina a sessão de lavagem ao fim do dia. Proceder da seguinte forma:

- Abrir a porta e extraír o canal de escoamento sem levantar os filtros, a fim de esvaziar a cuba sem que entrem partículas consideráveis na conduta de aspiração da motobomba. (Nunca retirar o filtro de aspiração com a cuba suja).
- Extraír os filtros superiores e o filtro da cuba (H) e limpá-los cuidadosamente.
- Na aspiração da bomba de lavagem encontra-se um filtro de protecção (L) que se extraí puxando ligeiramente.
- Nos modelos "B" com bomba de esvaziamento, extraír também o filtro da bomba de descarga (J), fixo por uma rosca, para proceder à sua limpeza, tal como indica a figura nº 2, rodando um quarto de volta, o filtro é desenroscado (J). Finalizada a limpeza, enrosca-se novamente.
- Para limpar o interior da cuba, fechar a porta e pôr a máquina em funcionamento mas sem colocar o canal de escoamento. Desta forma entrará água limpa pelos difusores de enxaguamento produzindo-se uma limpeza geral da máquina. Esta operação deverá realizar-se durante 2 ou 3 minutos.
- Finalmente, limpar o fundo, as paredes e o interior da cuba.
- É necessário limpar os braços de lavagem

periodicamente. Se se detectarem deficiências no enxaguamento, tal pode ser devido à obstrução dos orifícios. Nesse caso devem soltar-se para que possam ser limpos.

- O exterior da máquina NÃO DEVE SER limpo com jacto directo de água. Utilizar unicamente um pano húmido e o detergente habitual.
- NÃO UTILIZAR detergentes abrasivos (água-forte, lixívia concentrada, etc.), nem esfregões que contenham aço comum porque podem provocar a oxidação da máquina.

#### OUTRAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Antes de intervir para limpar ou reparar a máquina, é obrigatório desligar a máquina da rede eléctrica.
- Durante a noite ou sempre que o aparelho não seja utilizado durante longos períodos de tempo, recomenda-se deixar a porta aberta para facilitar a ventilação e evitar maus cheiros.
- Em caso de avaria da bomba de descarga:
  1. Deve-se esvaziar a cuba com um recipiente até que o nível de água se situe abaixo do canal de escoamento.
  2. Colocando o canal de escoamento, soltar o painel frontal inferior e substituir a bomba (é possível realizar esta operação sem deslocar a máquina). Para esvaziar a máquina manualmente, deve-se unir um tubo de descarga ao colector. Ao retirar o canal de escoamento, a cuba esvazia-se por gravidade.
- Se o cabo de alimentação estiver deteriorado, a sua substituição só poderá ser realizada por um serviço técnico reconhecido por SAMMIC.
- Ruído aéreo: o ruído emitido pela máquina, medido sobre uma máquina tipo, é inferior a 70dB(A) (distância 1m).

FIG. A / ZCHNG. A



- Interruptor General

- Manin Switch

- Hauptschalter

- Interruuteur général

- Interruttore generale

- Interruptor geral

FIG. B / ZCHNG. B



- Pulsador de arranque ciclo luminoso

- Lunimous starting cycle button

- Starttaste

- Touche lumineuse d'emarrage cycle

- Pulsante luminoso di inizio ciclo

- Botão de arranque

FIG. C / ZCHNG. C



- Piloto de máquina preparada

- Machine rady light

- Betriebsleuchte

- Lampe-témoin

- Machine prête

- Segnalatore macchina pronta

- Piloto de máquina preparada

FIG. D / ZCHNG. D



- Pulsador de vaciado

- Draining button

- Abpumptaste

- Touche de vindage

- Pulsante di scarico

- Botão de esvaziamento

FIG. E / ZCHNG. E



- Pulsador de aclarado en frio


- Cold rinse button

- Kaltachspültaste

- Touche rinçage eau froide



- Pulsante risciacquo freddo

- Botão de enxaguamento a frio

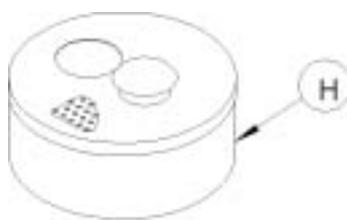

#### Aspiración

H- Filtro de aspiración  
I - Rebosadero  
J- Filtro colector de vaciado  
K- Colector de vaciado

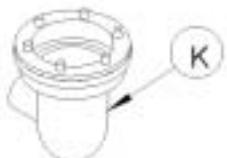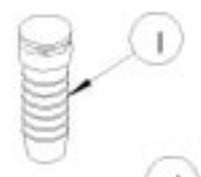

#### Intake

H-Intake filter  
I-Drain Plug  
J-Draining collectin filter  
K-Draining collector

#### Grobschumutzlitter



H-Filter  
I-Überlaufrohr  
J-Feinschmutzlitter  
K-Siphon

#### Aspirazione

H- Filtro d'aspirazione  
I - Bonde  
J- Filtre collecteur de vindage  
K- Collecteur de vindage

#### Aspiração

H- Filtro de aspiração  
I - Tubo de nível  
J- Filtro colector de esvaziamento  
K- Colector de esvaziamento

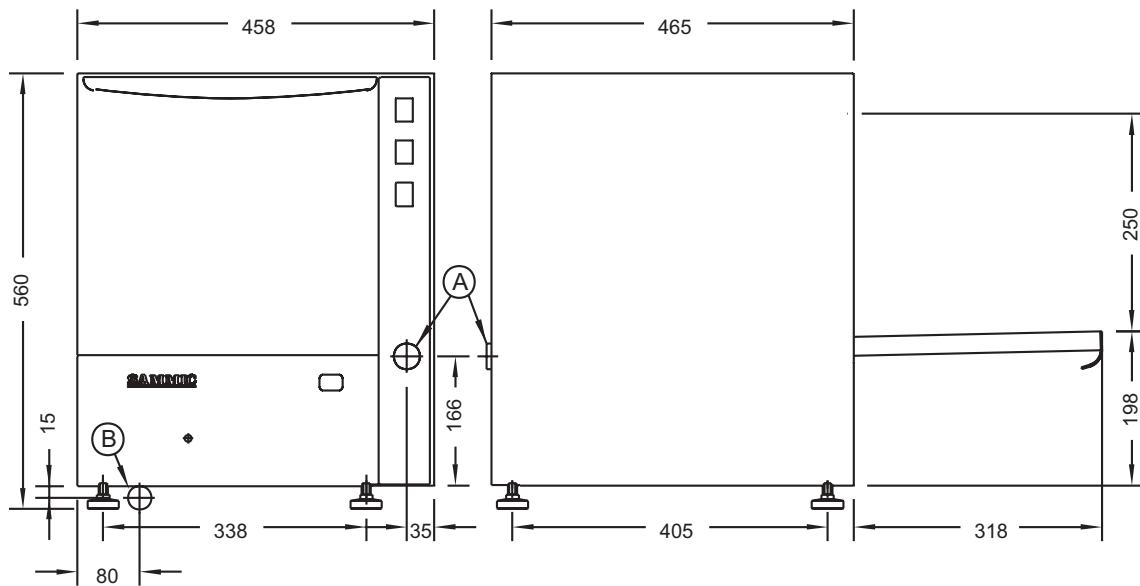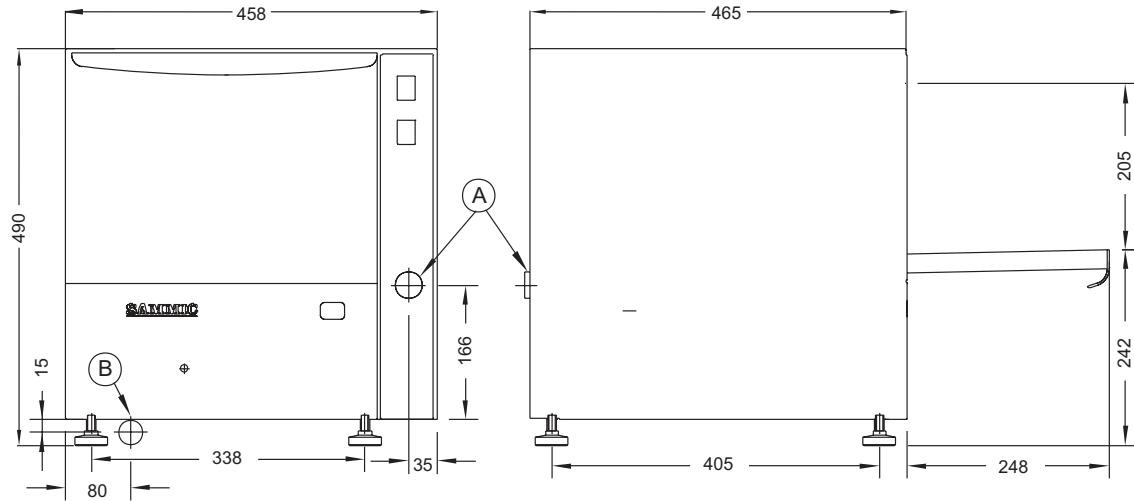

A- Entrada de agua 3/4" GAS  
 B - Tubo de desagüe Ø30 mm

A- Water inlet 3/4" GAS  
 B - Drain tube Ø30 mm


A- Wassereinlass 3/4" GAS  
 B - Abflussrohr Ø30 mm

A- Entrée d'eau 3/4" GAS  
 B - Tuyau de vidange Ø30 mm


A - Entrata acqua 3/4 " GAS  
 B - Tubo di scarico diam. 30 mm

A- Entrada de água 3/4" GAS  
 B - Tubo de descarga Ø30 mm

SV-19

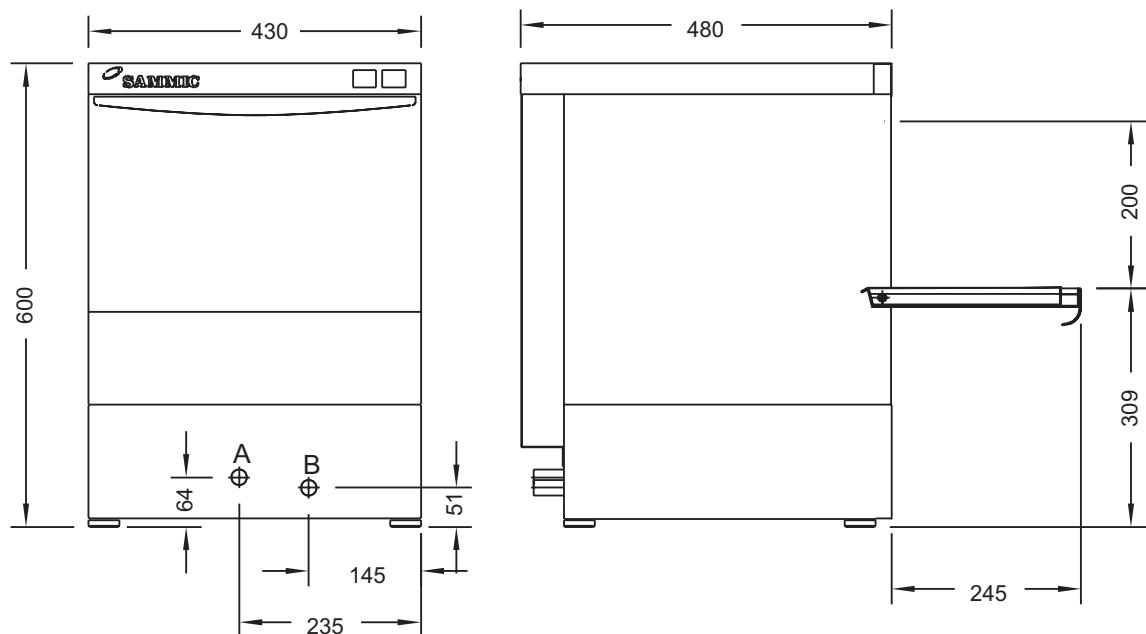

SV-20 / SV-21 / SV-21B

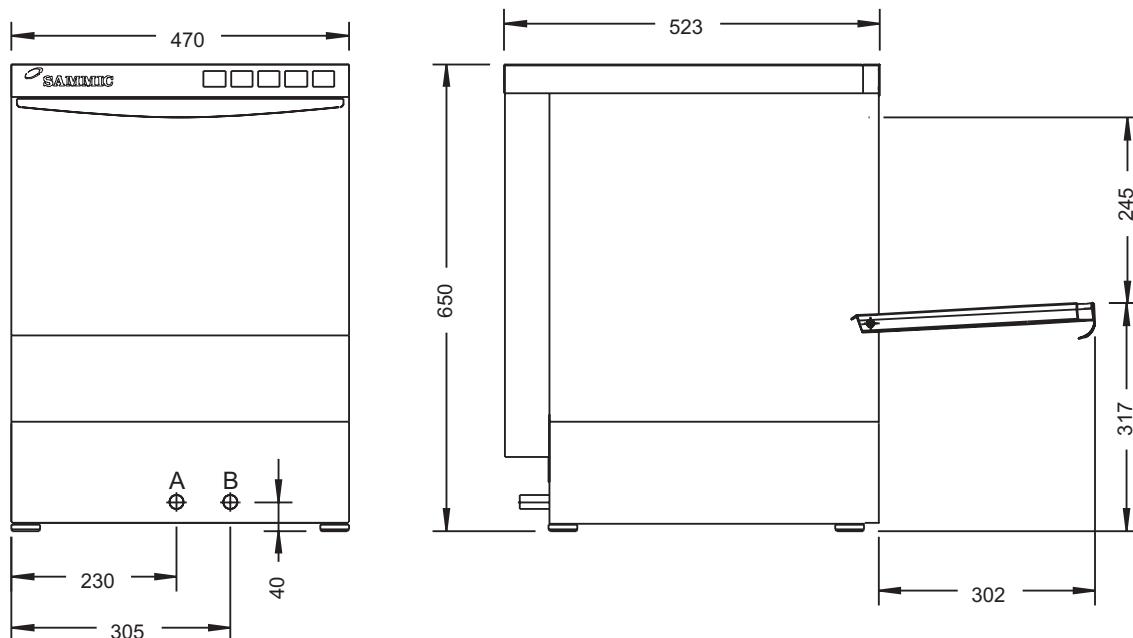

A- Entrada de agua 3/4" GAS  
B - Tubo de desague Ø30 mm

A- Entrée d'eau 3/4" GAS  
B - Tuyau de vidange Ø30 mm

A- Water inlet 3/4" GAS  
B - Drain tube Ø30 mm

A - Entrata acqua 3/4 " GAS  
B - Tubo di scarico diam. 30 mm



A- Wassereinlass 3/4" GAS  
B - Abflussrohr Ø30 mm


A- Entrada de água 3/4" GAS  
B - Tubo de descarga Ø30 mm


CARACTERISTICAS	SPECIFICATIONS	EIGENSCHAFTEN	SV-18	SV-18H	SV-19	SV-20	SV-21 / SV-21B
DIMENSIONES CESTA (mm)	BASKET DIMENSIONS (mm)	KORBGRÖÙE (mm)	350x350	350x350	350x350	400 x 400	400 x 400
DOTACIÓN DE CESTAS	NO. OF BASKETS	KORBANZHL	2	2	2	2	2
ALTURA MÁXIMA DE LA VAJILLA (mm)	MAXIMUM GLASS HEIGHT (mm)	EINSCHÜBHÖHE (mm)	190 mm	250 mm	190 mm	240 mm	240 mm
CICLO	CYCLE	SPÜLVORGANG	120s	120s	120s	120s	120s
PRODUCCIÓN CESTAS/H	OUTPUT BASKETS / HOUR	LEISTUNG KÖRBE/H	30	30	30	30	30
BOMBA DESAGÜE VÁLVULA ANTI-RETORNO	DRAIN PUMP	ABWASSERPUMPE	No/Nein	No/Nein	No/Nein	No/Nein	SV-21B
ACLARADO EN FRIO	COLD RINSE FACILITY	KALTNACHSPÜLEN	No/Nein	Si/Yes/Ja	No/Nein	No/Nein	Si/Yes/Ja
LAVADO SUPERIOR	UPPER WASHING ARMS	SPRÜHARME (OBEN)	No/Nein	No/Nein	No/Nein	No/Nein	Si/Yes/Ja
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ELECTRICAL SUPPLY	BETRIESSPANNUNG			230 / 50 Hz / 1~		
POTENCIA ELÉCTRICA	ELECTRICAL LOADING	ELEKTRISCHE LEISTUNG					
-Electrobomba	-Wash pump	-Pumpenmotor	75 W	220 W	75 W	220 W	240 W
-Tanque de lavado	-Wash tank	-Tankheizung	-	-	1.500 W	1.500 W	1.500 W
-Calderín de aclarado	-Rinse tank	-Boilerheizung	2.000 W	2.000 W	2.500 W	2.500 W	2.500 W
-Potencia total	-Total power	-Anschlusswert	2.075 W	2.220 W	2.575 W	2.720 W	2.740 W
TEMPERATURAS	TEMPERATURE	TEMPERATUR					
-Lavado	-Washing	-Tankfüllung	-	-	55 °C	0-65 °C	0-65 °C
-Alcarado (variable)	-Rinsing	-Klarsspülwasser	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C
CAPACIDAD DE AGUA	WATER CAPACITY	WASSERKAPAZITÄT					
-Tanque de lavado	-Wash tank	-Tankfüllung	5.5 l	5.5 l	9 l	16 l	16 l
-Calderín de aclarado	-Rinse tank	-Klarsspülbehälter	1.7 l	1.7 l	4.5 l	4.5 l	4.5 l
CONSUMO DE AGUA	WATER CONSUMPTION	WASSERVERBRAUCH					
-Ciclo (Presión 2bar)	-Cycle (Pressure 2bar)	-pro Vorgang	2.5 l	2.5 l	3 l	3 l	3 l
DIMENSIONES EXTERIORES	EXTERNAL DIMENSIONS	ABMESSUNGEN					
-Ancho	-Width	-Breite	458 mm	458 mm	430 mm	470 mm	470 mm
-Fondo	-Depth	-Tiefe	515 mm	515 mm	478 mm	560 mm	560 mm
-Alto	-Height	-Höhe	490 mm	560 mm	600 mm	650 mm	650 mm
PESO NETO	NET WEIGHT	NETTOGEWICHT	26 kg	28 kg	30 kg	37 kg	37 kg

CARACTÉRISTIQUES	CARATTERISTICHE	CARACTERÍSTICAS	SV-18	SV-18H	SV-19	SV-20	SV-21 / SV-21B
DIMENSIONS PANIERS	DIMENSIONI CESTO	DIMENSÕES DO CESTO	350x350	350x350	350x350	400 x 400	400 x 400
DOTATION (PANIERS)	DOTAZIONE CESTI	DOTAÇÃO DE CESTOS	2	2	2	2	2
HAUTEUR DE PASSAGE	ALTEZZA MASSIMA DELLE STOVIGLIE	ALTURA MÁXIMA DA LOIÇA	190 mm	250 mm	190 mm	240 mm	240 mm
CYCLES	CICLO	CICLO	120s	120s	120s	120s	120s
PRODUCTION paniers/h.	PRODUZIONE cestos/h	PRODUÇÃO cestos / hora	30	30	30	30	30
POMPE DE VIDANGE	POMPA DI SCARICO	BOMBA DESCARGA VÁLVULA ANTI-RETORNO	No	No	No	No	SV-21B
RINCAGE EAU FROIDE	SCIACQUO A FREDDO	ENXAGUAMENTO A FRIO	No	Oui/Si	No	No	Oui/Si
LAVAGE SUPÉRIEUR	LAVAGGIO SUPERIORE	LAVAGEM SUPERIOR	No	No	No	No	Oui/Si
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA			230 / 50 Hz / 1~		
PUISSEANCE ÉLECTRIQUE	POTENZA ELETTRICA	POTÊNCIA ELÉCTRICA					
-Pompe électrique	-Elettropompa	-Electrobomba	75 W	220 W	75 W	220 W	240 W
-Cuve de lavage	-Vasca del lavaggio	-Cuba de lavagem	-	-	1.500 W	1.500 W	1.500 W
-Chaudière de rinçage	-Caldaia di risciacquo	-Caldeira de enxaguamento	2.000 W	2.000 W	2.500 W	2.500 W	2.500 W
-PUISSEANCE TOTALE	-Potenza totale	-Potência total	2.075 W	2.220 W	2.575 W	2.720 W	2.740 W
TEMPÉRATURES	TEMPERATURE	TEMPERATURAS					
-Lavage	-Lavaggio	-Lavagem	-	-	55 °C	0-65 °C	0-65 °C
-Rincage	-Risciacquo	-Enxaguamento (variável)	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C	0-90 °C
CAPACITÉ HYDRAULIQUE	PORTATA ACQUA	CAPACIDADE DE ÁGUA					
-Cuve de lavage	-Deposito di lavaggio	-Cuba de lavagem	5.5 l	5.5 l	9 l	16 l	16 l
-Chaudière de rinçage	-Caldaia di risciacquo	-Caldeira de enxaguamento	1.7 l	1.7 l	4.5 l	4.5 l	4.5 l
CONSOMMATION EAU	CONSUMO DI ACQUA	CONSUMO DE ÁGUA					
-Cycle (Pression 2bar)	-Ciclo (Pressione 2bar)	-Ciclo (Pressão 2bar)	2.5 l	2.5 l	3 l	3 l	3 l
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONI DI INGOMBRO	DIMENSÕES EXTERIORES					
-Largeur	-Larghezza	-Largura	458 mm	458 mm	430 mm	470 mm	470 mm
-Profondeur	-Profondità	-Profundidade	515 mm	515 mm	478 mm	560 mm	560 mm
-Hauteur	-Altezza (aperto / chiuso)	-Altura	490 mm	560 mm	600 mm	650 mm	650 mm
POIDS NET	PESO NETTO	PESO LÍQUIDO	26 kg	28 kg	30 kg	37 kg	37 kg


	Denominación	Description	Denomination
M1	Bomba Lavado	Wash pump	Pompe de lavage
M2	Motor Programador	Timer motor	Moteur programmateur
M3	Bomba de desagüe	Drain pump	Pompe de vindage
M4	Dosificador Jabón	Detergent doser	Doseur détergent
T1	Termostato Calderín	Boiler thermostat	Thermostat chaudière
T2	Termostato Cuba	Tank thermostat	Thermostat cuve
T3	Termostato Seguridad	Safety thermostat	Thermostat sécurité
K0	Relé Potencia Calderín	Boiler power relay	Relais puissance chaudière
K1	Relé Puerta	Door relay	Relais porte
C	Condensador Motor	Motor condenser	Condensatuer moteur
EVc	Electrov. Agua Caliente	Hot water electrovalve	Electrovalve eau chaude
EVf	Electrov. Agua Fría	Cold water electrovalve	Electrovalve eau froide
P1	Presostato	Pressurestat	Pressostat
I1	Interruptor General Luminoso	Luminous main switch	Interrupteur général lumineuse
I2	Pulsador Luminoso Ciclo	Luminous cycle button	Touche lumineuse cycle
I3	Pulsador Vaciado	Draining button	Touche de vindage
I4	Detector Magnético Puerta	Door magnetic detector	Détecteur magnétique porte
I5	Pulsador Aclarado agua fría	Rinsing push button	Touche rinçage eau froide
L2	Piloto de máquina preparada	Machine ready light	Lampe-témoin machine prête
R1	Resistencia Calderín	Boiler element	Résistance chaudière
R2	Resistencia Cuba	Tank element	Résistance cuve
F1	Filtro Supresión Interferencias	Interferences suppression filter	Filtre suppression interférence
B1	Autoalimentación	Self feeding	Auto-alimentation
B2	Lavado	Washing	Lavage
B3	Aclarado	Rinsing	Rinçage
B4	Desagüe	Draining	Vindage

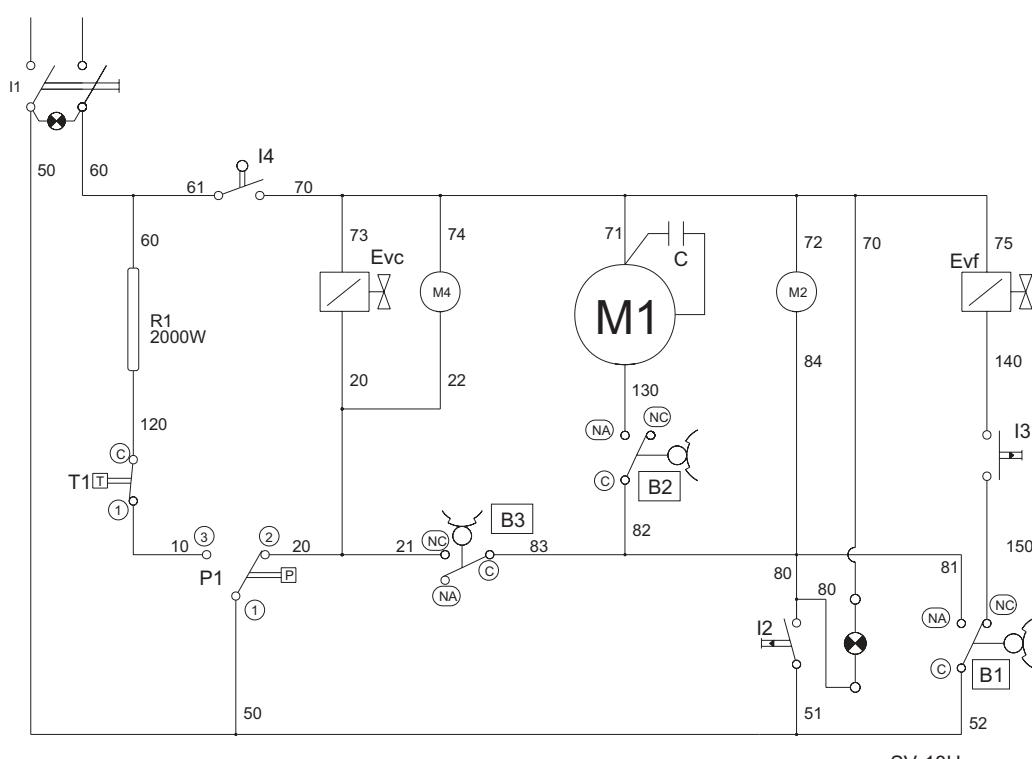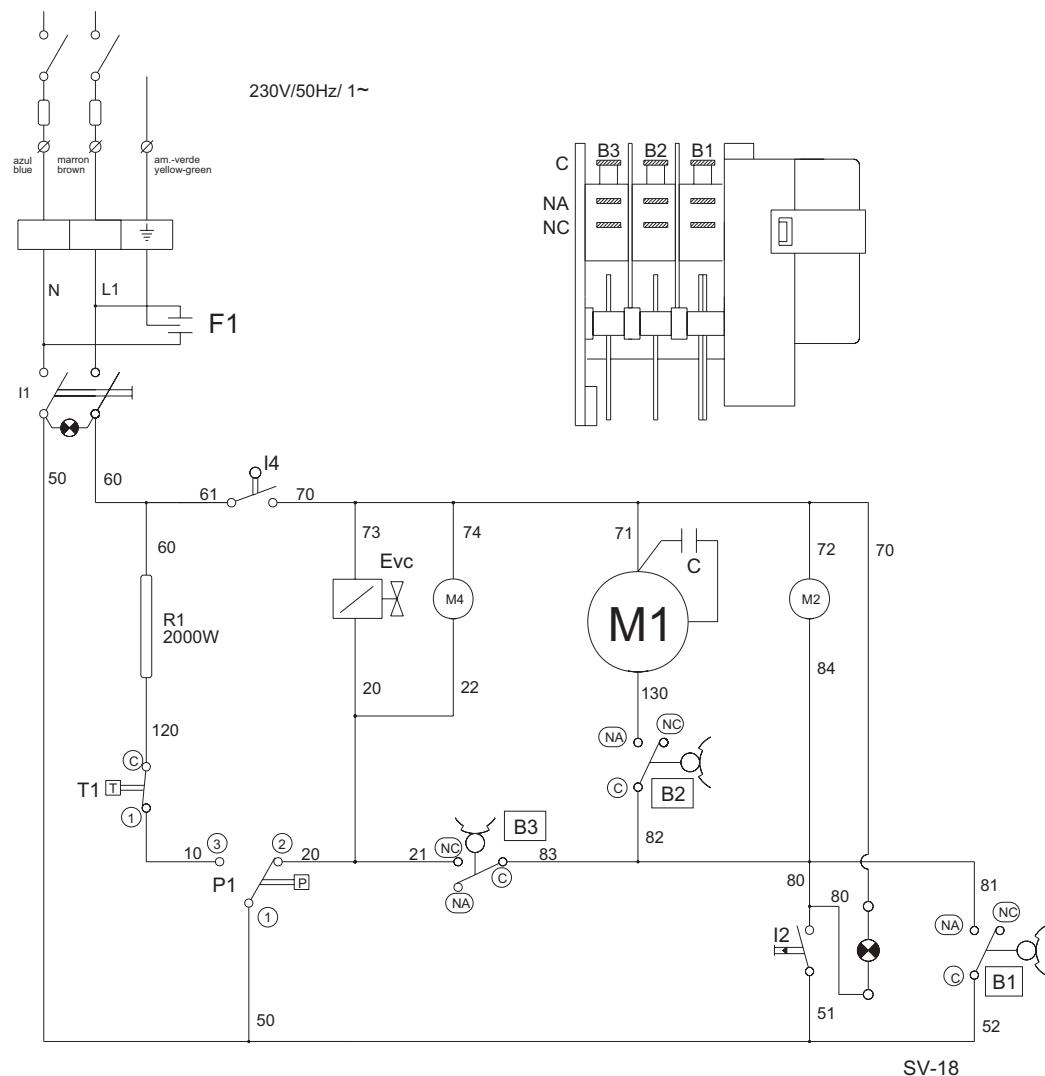


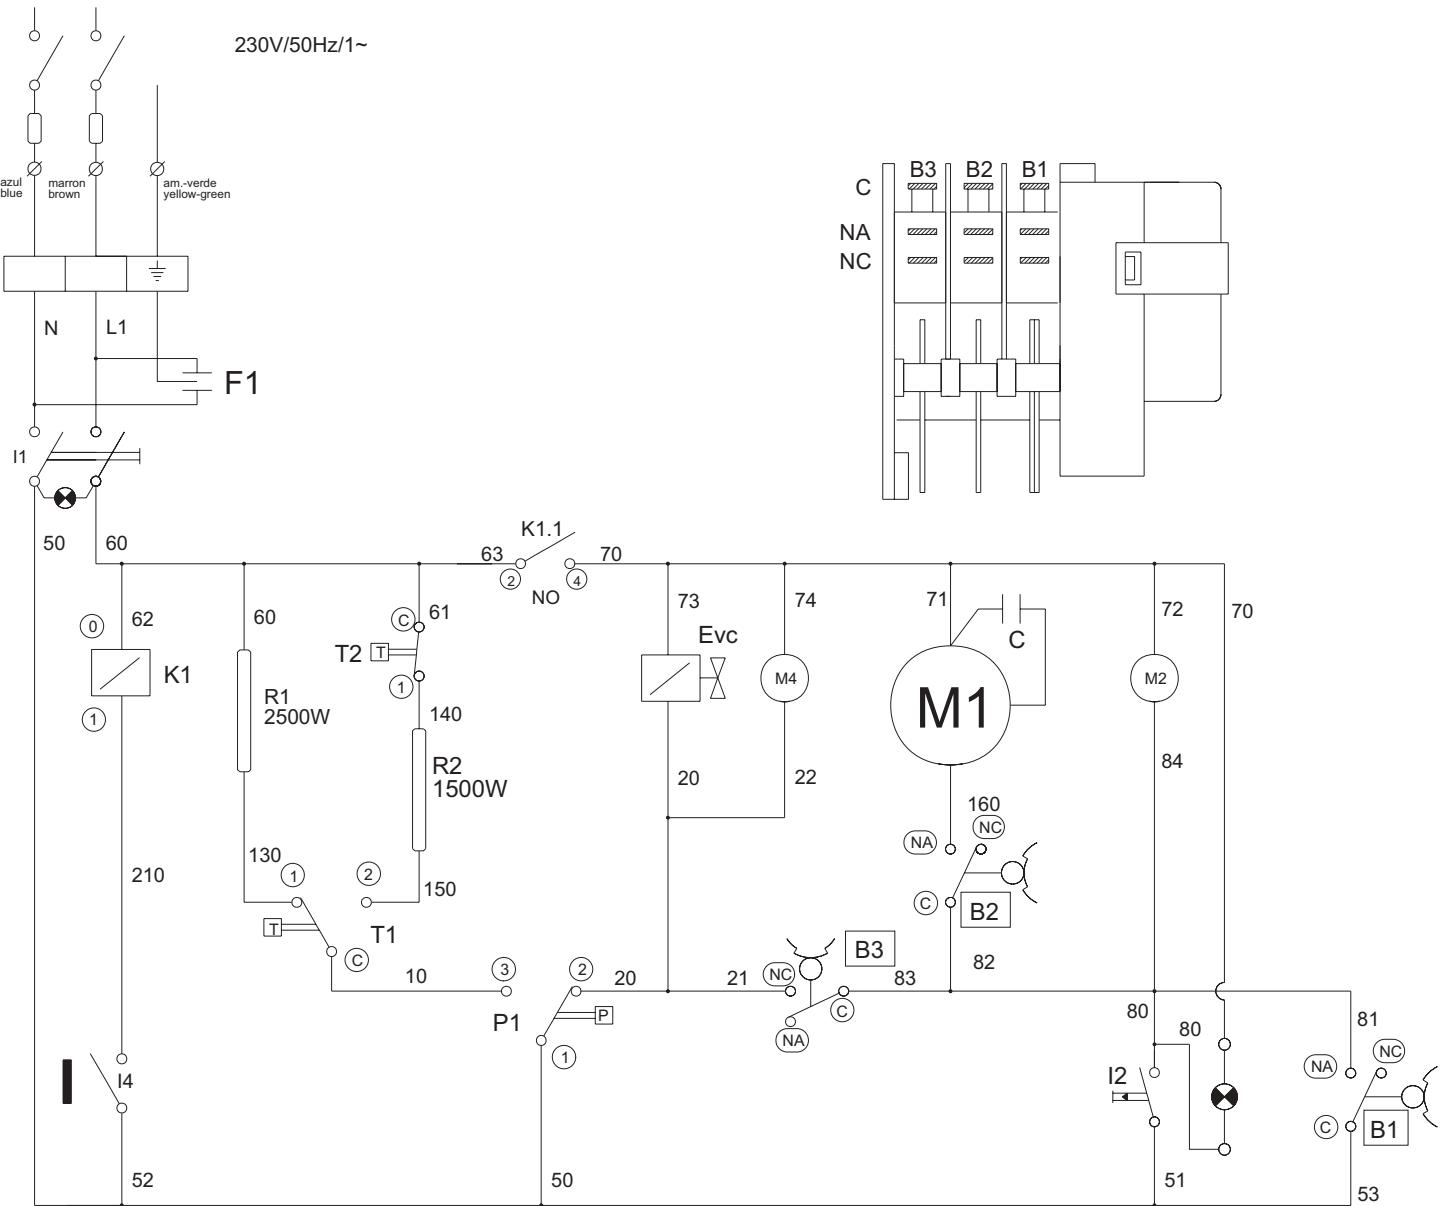

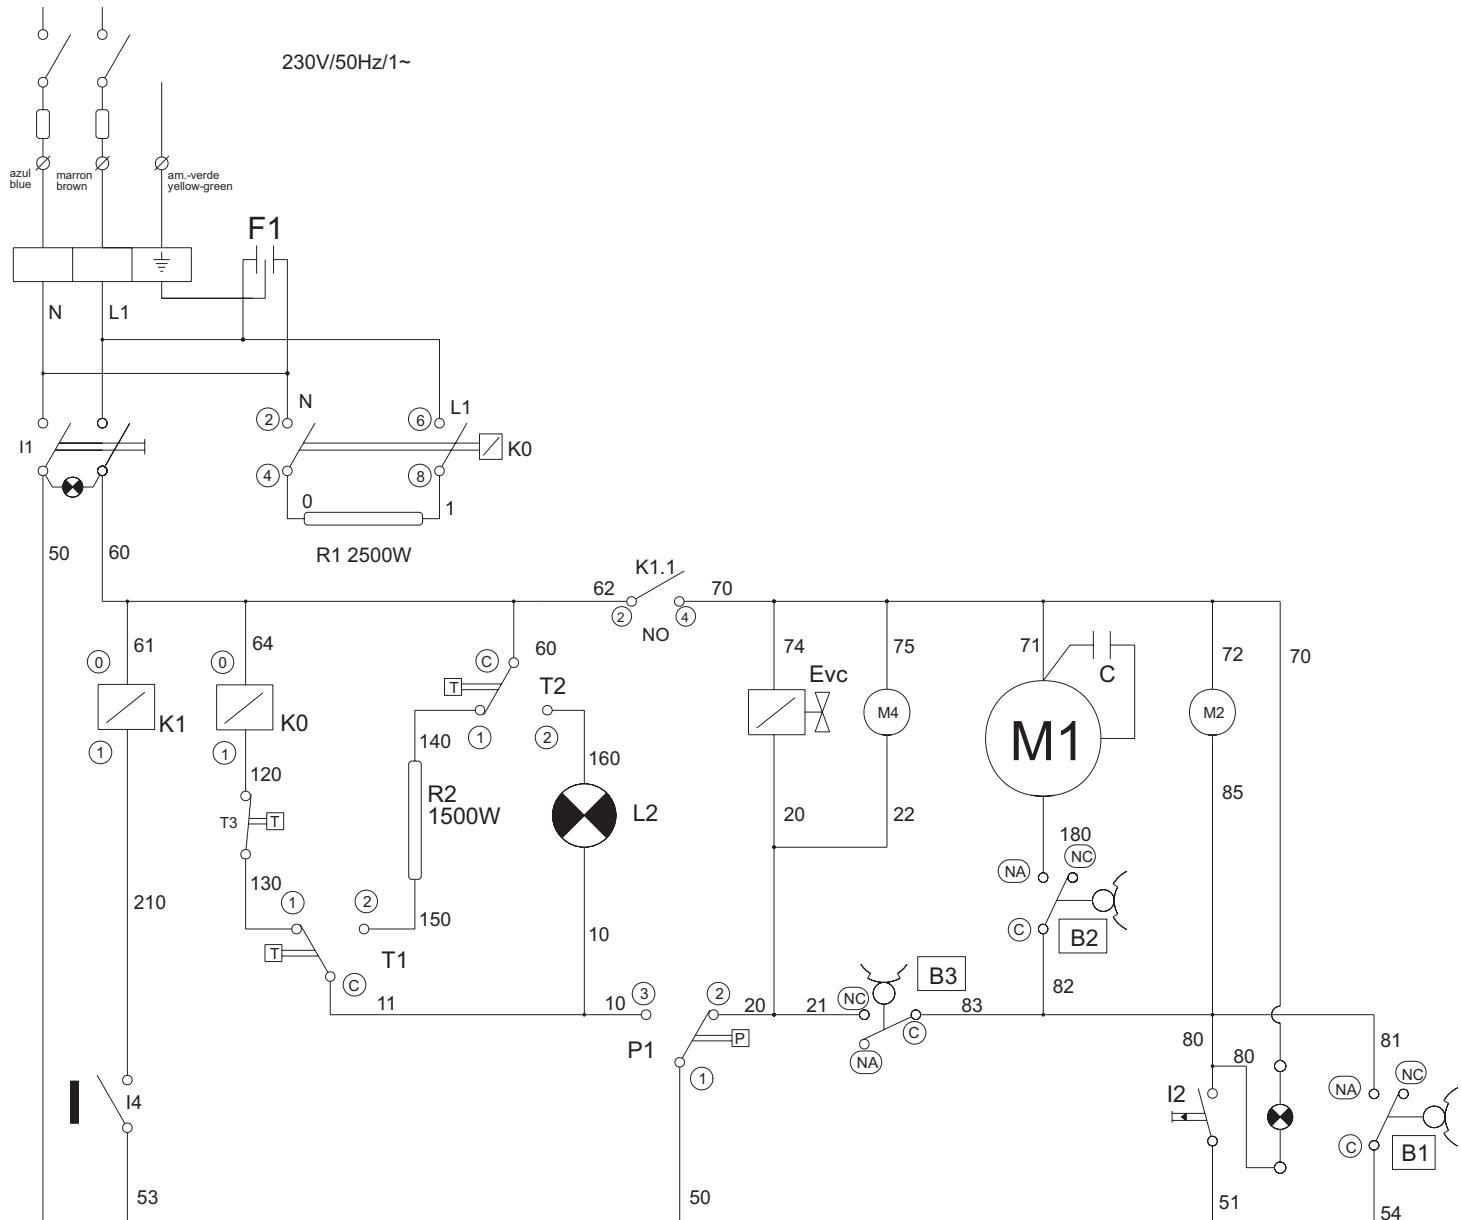


SV-20

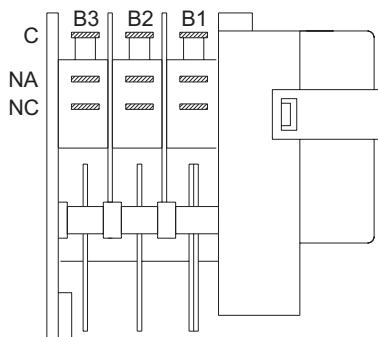

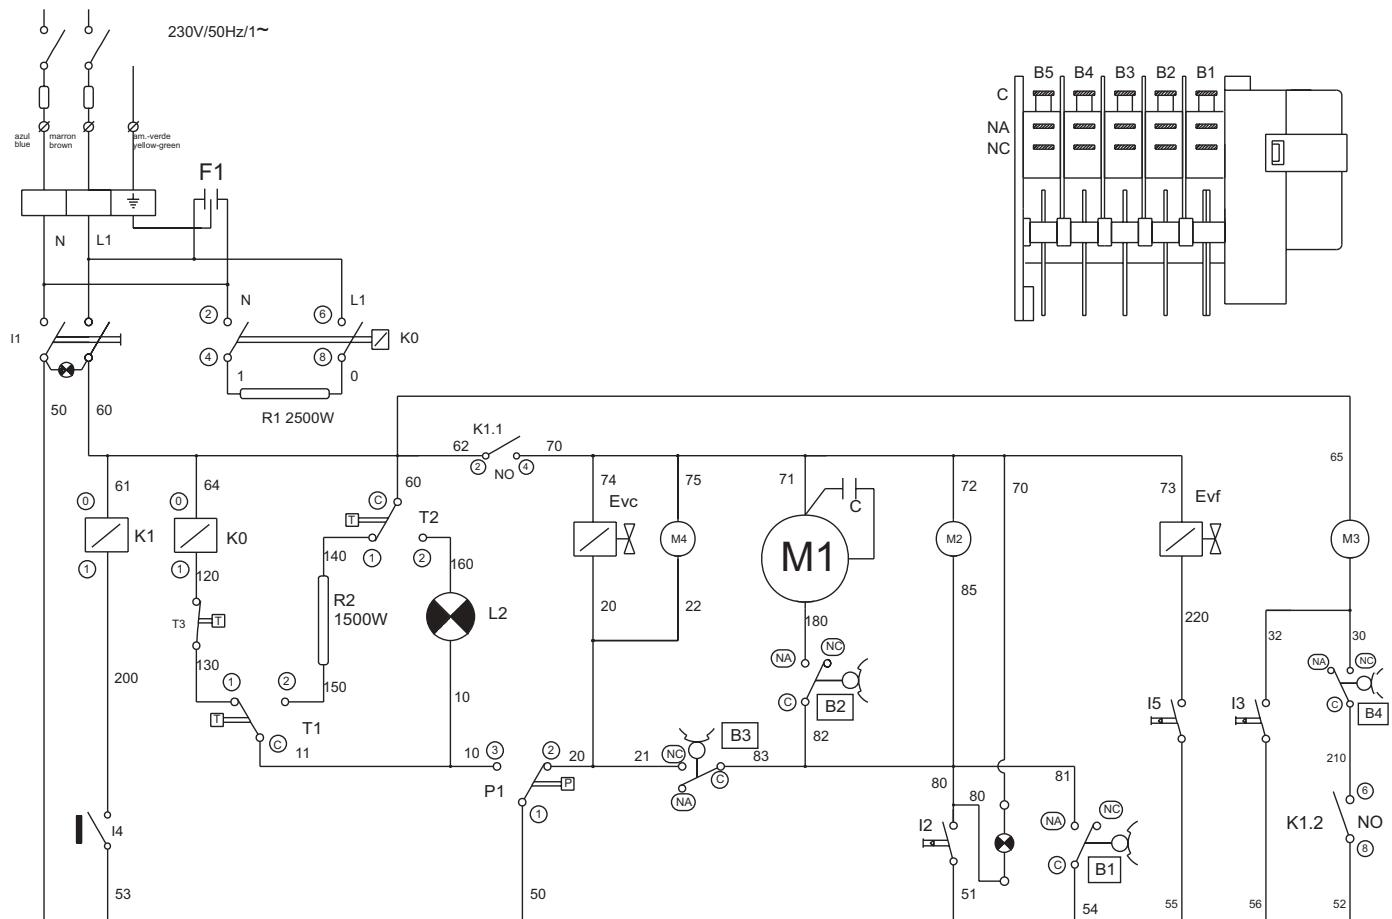**SV-21 / SV-21B**


SV-21B

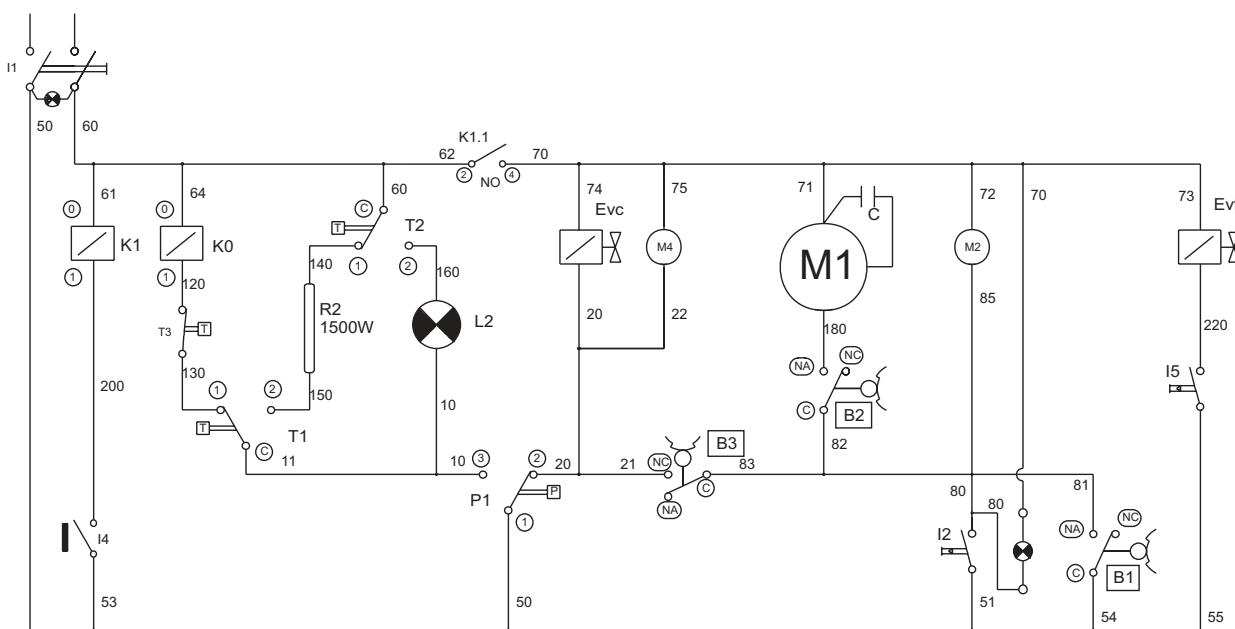

SV-21

**sammic**



**UNE-EN ISO 9001**

09-01/0

SAMMIC, S.A. (Sociedad Unipersonal) C/ Abxubilaga, 14 - 20730 AZPEITIA - www.sammic.com